

SAMSUNG

GT-P5100

Kasutusjuhend



Juhendi kasutamine

Täname teid, et valisite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrge kvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist see juhend ja kõik ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kujutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt pakutavast tarkvarast ning seda võidakse muuta ette hoiatamata. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt (www.samsung.com).
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad oleneda seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt varieeruda.
- Seadmes olevad rakendused võivad koos sarnaste arvutirakendustega toimida erinevalt ega tarvitse arvutiversioonis sisaldada kõiki funktsioone.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.

- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registreeritud või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab Samsungi veebisaidil (www.samsung.com).
- Selles seadmes sisalduv tarkvara, helid, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.



Hoiatus – Olukorrad, mis võivad teile või teistele vigastusi põhjustada



Ettevaatust! – Olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus – Märkused, näpunäited või lisateave

- **Vt** – Leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)
- **Seejärel** – Valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: valige rakenduste loendist **Seaded** → **Teave seadme kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave seadme kohta**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Selle juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.

- DivX[®], DivX Certified[®] ja vastavad logod on Rovi Corporationi ja selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DIVX[™]
HD

- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.



C E 0168 !

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporationi tütarfirma DivX, LLC loodud digivideovorming. See on ametlikult DivX Certified® seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt *www.divx.com*.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Sisukord

Kokkupanek..... 11

Pakendi sisu	11
Seadme ehitus	12
Klahvid	14
Paigaldage SIM- või USIM-kaart	15
Laadige aku	16
Mälukaardi sisestamine (valikuline)	19

Alustamine..... 21

Seadme sisse- või väljalülitamine	21
Puuteekraani kasutamine	21
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine	24
Avakuva tundmaõppimine	24
Rakenduste kasutamine	29
Mitme rakenduse käivitamine	31
Seadme kohandamine	31
Teksti sisestamine	37

Veebi- ja GPS-põhised teenused..... 39

Internet	39
Game Hub	43
Latitude	43
Maps	44
Navigeerimine	45
Places	46
Play pood	46
Readers Hub	47

Samsung Apps	47
S Suggest	48
YouTube	48
Side	50
Helistamine	50
Sõnumid	60
Google Mail	62
E-post	64
Google Talk	66
ChatON	67
Messenger	67
Google+	67
Meelelahutus	68
Kaamera	68
Vid.pleier	75
Galerii	78
Fotoredaktor	80
Videotegija	81
Muusikamängija	83
Music Hub	87
Isiklik teave	88
Kontaktid	88
S Planeerija	91
Memo	93
Ühenduvus	94
USB connections	94
Wi-Fi	96

Wi-Fi Direct	99
AllShare	100
Mobiilne võrgujagamine	102
Bluetooth	104
GPS	106
VPN-ühendused	107

Tööriistad 109

Alarm	109
Kalkulaator	110
Allalaet. failid	110
Minu failid	111
Polaris Office	112
Search	114
SIM-i tööriistakompl	114
Maailmakell	115

Seaded..... 116

Juurdepääs seadete valikutele	116
Wi-Fi	116
Bluetooth	116
Andmekasutus	116
Veel... ..	117
Heli	118
Taustpilt	119
Lukusta ekraan	119
Ekraan	120
Energia säästmine	120
Mälu	121
Aku	121

Rakendused	121
Kontod ja sünkroonimine	121
Asukoha teenused	121
Turvalisus	122
Keel ja sisestus	123
Varunda ja lähtesta	125
Dokk	126
Kuuppäev ja kellaaeg	126
Juurdepääs	126
Arendaja valikud	127
Teave seadme kohta	128
Törkeotsing	129
Ohutusabinõud.....	134
Register	145

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiilseade
- kiirjuhend




Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.



- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasas olevad tarvikud on mõeldud ainult teie seadmele ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.


Seadme ehitus

› Eestvaade

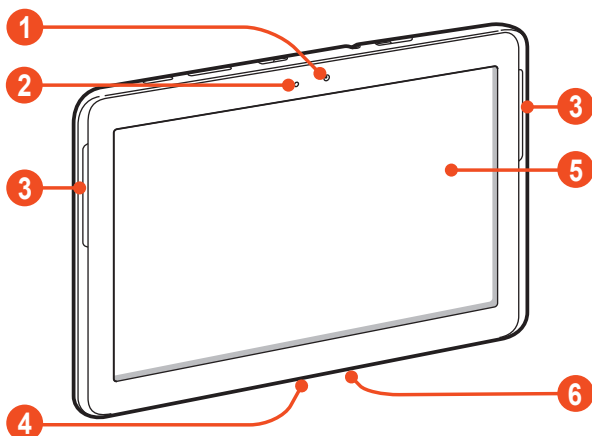

Number	Funktsioon
1	Esikaamera objektiiv
2	Valgussensor
3	Kõlar/valjuhääldi
4	Mitmeotstarbeline pesa
5	Puuteekraan
6	Mikrofon

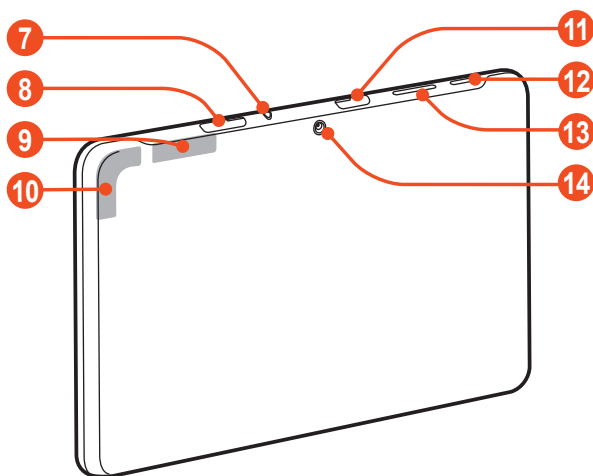

► Tagantvaade



Number	Funktsioon
7	Peakomplekti pesa
8	SIM kaardi pesa
9	Põhiantenn
10	GPS antenn ¹
11	Mälukaardi ava
12	Toite-/Lähtestuse/Lukustusnupp
13	Helitugevusnupp
14	Tagakaamera objektiiv

1. Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

Klahvid


Klahv/nupp		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine ¹ / Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (hoidke 8–10 sekundit); puuteekraani väljalülitamine ja lukustamine või sisselülitamine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

-
1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

Paigaldage SIM- või USIM-kaart

Kui tellite mobiilside teenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

- 1 Avage SIM-kaardi pesa kate.
- 2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

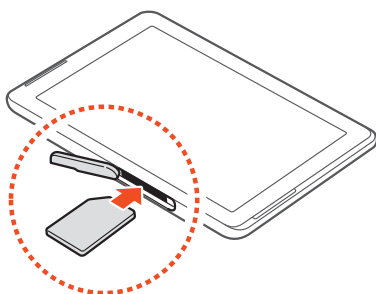

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui mälukaart jääb SIM-kaardi pesa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusesse mälukaardi eemaldamiseks.
- Teie seadme SIM-kaardin pesa sobib vaid standardne SIM-kaart. Mikro-SIM-kaardi või sobimatu hoidikuga mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse võib seadme SIM-kaardi pesa kahjustada.

- 3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist või kui akut pole pikemat aega kasutatud, peate kõigepealt aku laadima. Laadige akut ainult laaduriga. Seadme akut pole võimalik laadida USB-kaabliga.

Selle seadme akut ei saa vahetada. Kui seadme akuga on probleeme, viige seade Samsungi hoolduskeskusse.





Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Tunnustamata laadurid või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadet kahjustada.



- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadimine on alanud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.
- USB vooluadapteri kuju võib teie regioonist olenevalt näidatust erineda.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ning ühendage USB-kaabli teine ots mitmeotstarbelise pesaga.

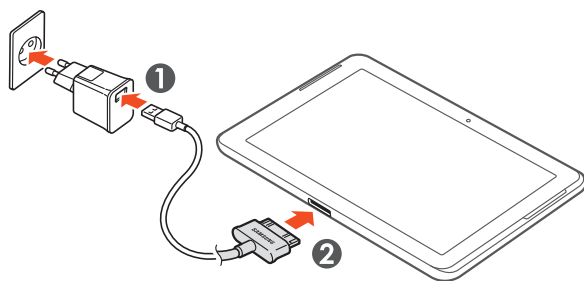

 USB-kaabli valesti ühendamine võib põhjustada seadmele või USB-toiteadapterile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage USB toiteadapter pistikupesaga.



- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, eraldage USB-kaabel seadme küljest.
- Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusega või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt USB-kaabel seadme küljest ja seejärel eemaldage USB-vooluadapter vooluvõrgust.



Energia säästmiseks eemaldage USB-laadur pistikupesast, kui te seda ei kasuta. USB-laaduril ei ole voolulülitit, seega tuleb USB-laadur elektri raiskamise vältimiseks kasutusväliseks ajaks pistikupesast eemaldada. Seade tuleb laadimiseks ajaks jätta pistikupesa lähedale.

► Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).




Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada. See võib ka kaardil olevad andmed rikkuda.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas extSdCard mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

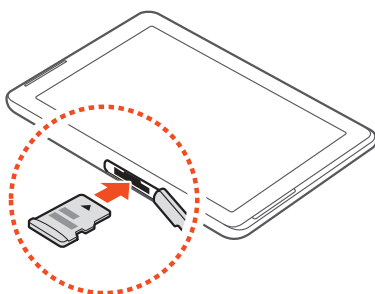

3 Lükake mälukaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

➤ Mälukaardi eemaldamine

Veenduge, et seade hetkel mälukaarti ei kasuta.


1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Avage mälukaardipesa kate.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Eemaldage mälukaart.


5 Sulgege mälukaardipesa kaas.

 Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

➤ Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.

 Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- või väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toiteklahvi all.



Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid. Google'i serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks peate Google'isse sisse logima ja looma Google'i konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.



- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste funktsioonide kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülitage lennurežiimile. ► lk. 117

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.



- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.



- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri terava eseme (nt pliats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

Toksamine

Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord.




Toksamine ja hoidmine

Toksake üksust ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit.



Lohistamine

Toksake üksust ja lohistage see teise kohta.

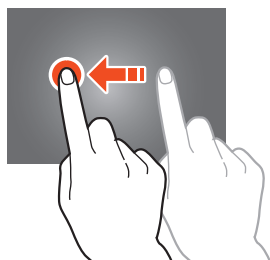


Topelttoksamine

Toksake üksust kiirelt kaks korda.




Nips

Loendite või kuvade sirvimiseks kerige lühidalt üles, alla, vasakule või paremale.

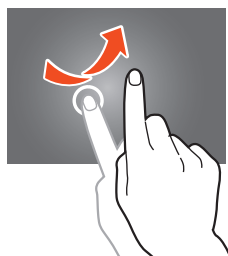

Pitsitus

Pange kaks harali sõrme ekraanile ja tõmmake sõrmed kokku.

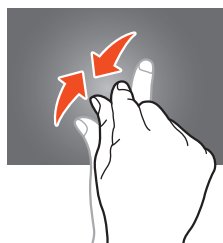

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet teatud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage voluklahvi.
- Võite määrata ajavahemiku, enne kui see ekraani välja lülitab. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida. Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toiteklahvi.

Ekraani ja klahvide lukustuse avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toiteklahvi toksake ekraani ja lohistage suurest ringist välja.



Võite aktiveerida ekraaniluku funktsiooni, et kaitsta oma isiklikke andmeid ning seadmesse salvestatud teavet.

► lk. 34

Avakuva tundmaõppimine

Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Avakuval on mitu paneeli. Avakuva paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani ülaosast, mille abil otse vastavale paneelile liikuda.

› Süsteemiriba

Ekraani allosas oleval süsteemiribal saate ekraanil kiirelt navigeerida, vaadata süsteemiteavet jms.



















Number	Funktsioon
1	Eelmisele kuvale naasmine.
2	Kodukuvale naasmine.
3	Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine; rakenduste loendi avamine (toksake ja hoidke all).
4	Kiirkäivituse otseteena kasutusele võetud rakenduse käivitamine. Kiirkäivituse otseteed on võimalik muuta, valides Seaded → Ekraan → Kiirkäivitus .
5	Minirakenduste paneeli avamine.
6	Praeguse kellaaja ja seadme oleku vaatamine; teadete paneeli avamine.

› Indikaatorikoonid




Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujust sõltuvalt erineda.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus

Ikoon	Tähendus
	Ühendatud GPRS-võrguga
	Ühendatud EDGE-võrguga
	Ühendatud HSDPA-võrguga
	Ühendatud Wi-Fi AP-ga
	Bluetooth aktiveeritud
	Kasutusel olevad GPS-põhised teenused
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool teeninduspiirkonda)
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

► Teadete paneeli kasutamine

Teadete paneeli avamiseks toksake ekraani paremas allosas. Paneeli peitmiseks valige .



Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid.


- **Wi-Fi:** Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 96
- **GPS:** GPS funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 106
- **Heli:** vaikse režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine. Võite seadme vaigistada või selle häälestada vaikselt režiimis värisema.
- **Ekraani pöör.:** lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Energia-sääst:** energiasäästurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Teavitust:** teateikoonide peitmine või näitamine.
- **Mob-andmes.:** andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. ► lk. 104
- **Sõidu-režiim:** sõidurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Sünkrooni:** rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.



Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujust sõltuvalt.


► Avakuval üksusele liikumine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Võite üksuse lisada uute kausta või siirdada uuele paneelile. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see  või  peale.

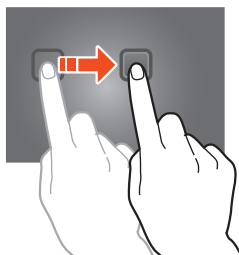




› Avakuvalt üksuse eemaldamine

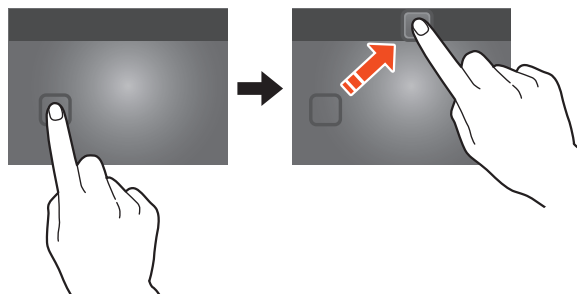Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti.



› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

- 1 Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.
- 2 Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine.
 - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
 - Uue paneeli lisamiseks valige .
 - Seadistage peaekraani põhipaneel ja valige .
 - Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.
- 3 Eelmisele kuvale naasmiseks valige .

› Vidinate kasutamine

Vidinat on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.



Vidinat võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

- 1 Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinat**.
- 2 Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või paremale.
- 3 Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

Rakenduste kasutamine

Võite käivitada rakendusi ja seadme potentsiaali paremini rakendada. Võite rakenduste loendit korrastada oma eelistuste järgi ning rakendusi Internetist alla laadida, et seadme funktsionaalsust parandada.







- 1 Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval
- 2 Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale kuvale liikuda.
- 3 Valige rakendus.
- 4 Eelmisele kuvale naasmiseks valige Kodukuvale naasmiseks valige



- Võite lisada rakenduse otsetee avakuvale, toksates ja hoides all rakenduseloendis rakenduse ikooni.
- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.


› Rakenduste korraldamine

Võite muuta rakenduste järjekorda loendis või rakendusi kategooriatesse jagada.




- 1 Valige rakenduste loendist  → **Muuda**.
 - 2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.
 - 3 Rakenduste korraldamine:
 - Rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
 - Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see  peale.
 - Rakenduse uude kausta siirdamiseks lohistage see  peale.
 - Rakenduse desinstallimiseks lohistage see  peale.
-  Kui te tõmbate rakenduse ikooni , võite vaadata infot rakenduse kohta.

- 4 Valige **Salv**.


› Rakenduste allalaadimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Play pood** või **Samsung Apps**.
 - 2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
-  Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.


› Rakenduse desinstallimine

- 1 Valige rakenduste loendist  → **Deinstalli**.
 - 2 Valige rakenduse ikoonil  ja valige seejärel **OK**.
-  Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla laadinud.

› Hiljuti kasutatud rakenduste avamine


- 1 Valige , et vaadata rakendusi, mida olete hiljuti avanud.
- 2 Valige rakendus.

Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga. Mitme rakenduse käivitamiseks valige rakenduse kasutamise ajal . Valige avakuvalt teine rakendus, mille soovite käivitada.

› Rakenduste haldamine

Tegumihaldur võimaldab rakendusi hallata.

- 1 Valige  → **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**. Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.
- 2 Aktiivsete rakenduste juhtimine.
 - Rakenduste ümberlülitumiseks valige loendist üks rakendus.
 - Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
 - Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Võite muuta seadme sätteid nii, et see vastaks rohkem teie eelistustele.


› Ekraanikeele muutmine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.
- 2 Valige keel.

› Puuteheli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine


- 1 Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.
- 2 Valige  ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Telefonihelina muutmine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
- 2 Valige helin → **OK**.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Teadete paneeli avamiseks toksake ekraani paremat allnurka ning valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all voluklahvi ning valige **Vaikne režiim**.
- Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all .

› Avakuva taustpildi valimine

- 1 Toksake ja hoidke kodukuval tühja ala.
- 2 Valige **Avaleht** → pildikaust → pilt.

› Ekraanifondi muutmine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Fondi laad**.
- 2 Valige font.

› Ekraani heleduse reguleerimine

Teie seadmes on valgusandur, mis suudab mõõta keskkonna valgustatust ning ekraani heledust automaatselt reguleerida. Ekraani heledust saab ka käsitsi reguleerida.



Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Seadme häälestamine heledust automaatselt reguleerima

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
- 2 Valige valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
- 3 Valige **OK**.
Seade suurendab ekraani heledust eredalt valgustatud keskkonnas ning vähendab ekraani heledust, kui ümbrus on hämar.

Heleduse käsitsi reguleerimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
- 2 Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
- 3 Lohistage liugurit vasakule või paremale.
- 4 Valige **OK**.

› Seadme lukustamine

Võite seadme ekraaniluku abil lukustada. Pärast ekraaniluku aktiveerimist küsib seade parooli iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest avate.



- Kui peaksite parooli unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Näotuvastusega avamise seadistus

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
- 2 Valige **Set it up** → **Continue**.
- 3 Reguleerige seadet oma näo mahutamiseks kujundi sees.
- 4 Kui teie nägu on pildistatud, valige **Continue**.
- 5 Viige lõpule teise avamise PIN-i või mustri seadistamine.

Avamise mustri seadistamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
- 2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
- 3 Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.

4 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.

5 Viige lõpule varu PIN seadistus.



Kui te olete avamismustri unustanud, võite ekraaniluku varu PIN abil avada.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

▶ SIM või USIM kaardi lukustamine

Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi abil. Pärast SIM- või USIM-luku aktiveerimist peate PIN-koodi sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate või PIN-koodi nõudva rakenduse käivitata.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.

2 Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.



- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge SIM- või USIM-kaart blokeeringu eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie kadunud või varastatud seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiili leidmise funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada. Selle võimaluse kasutamiseks peate looma seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldava Samsung konto.

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
- 2 Valige **Logi sisse**.
Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.
- 3 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi**.
- 4 Valige ekraani ülaosast **Väljas**.
- 5 Adressaatide lisamine:
 - Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbriid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
 - Valige kontaktide loendist telefoninumbriid, valides **Kontaktid**.
- 6 Valige **Hoiatustead**.
- 7 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.
- 8 Valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, rääkides mikrofoni või valides märke virtuaalselt klaviatuurilt või käsitsi ekraanile kirjutades.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

› Tekstisisestusviisi muutmine

Valige süsteemiribalt  ja valige teksti sisestusviis.


› Sisestage tekst Google'i häälisestuse abil

- 1 Kõnetuvastuse sisestuskeele lisamiseks valige keel → **Add more languages**.
- 2 Rääkige oma tekst mikrofoni.
- 3 Kui olete lõpetanud, valige **Done**.

› Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

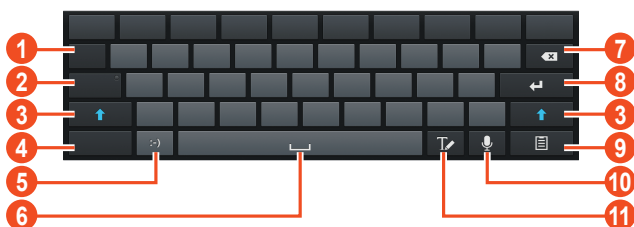


Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.



Number	Funktsioon
1	Viige kursor järgmisele tekstiväljale.
2	Ümberlülitumine suurtähedrežiimi.
3	Valige suur- või väiketähed.
4	Muutke tekstisisestusrežiimi.
5	Emotikoni sisestamine; emotikonide loendi avamine (toksake ja hoidke).
6	Tühiku lisamine.
7	Sisestatu kustutamine.
8	Uue rea alustamine.
9	Lõikelaualt üksuse lisamine.
10	Teksti sisestamine häältuvastusega. See funktsioon toimib vaid siis, kui häälsisestus on aktiveeritud.
11	Lülitage käsitsikirjutamise režiimile.

► Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse kleepida.

- 1 Toksake ja hoidke teksti sisestamiseks.
- 2 Lohistage teksti kopeerimiseks  või .
- 3 Valige teksti lõikelauale lisamiseks **Kopeeri** või **Lõika**.
- 4 Teises rakenduses asetage kursor kohta, kuhu soovite teksti lisada.
- 5 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale  → **Kleebi**.

Veebi- ja GPS-põhised teenused



Interneti kasutamine ja meediumifailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Internet

Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.




- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine










- 1 Valige rakenduste loendist **Internet**.
- 2 Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige **Mine**.
- 3 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.








Number	Funktsioon
1	Avage uus aken.
2	Sulgege praegune kaart.

Number	Funktsioon
3	Vaadatud veebilehtede vahel tagasi või edasi liikumine.
4	Vaadatava veebilehe uuesti laadimine. Beebilehe laadimise ajal kuvatakse selle ikooni asemel  .
5	Veebiaadressi või võtmesõna sisestamine.
6	Juurdepääs veebibrauseri valikutele.
7	Järjehoidjate, tihti salvestatud lehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo vaatamine.
8	Aktiveerige URL-i väli.
9	Avatud veebilehele järjehoidja lisamine.

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.


- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Avatud veebilehele uuestilaadimiseks valige  → **Värskenda.**
- Veebilehe ajaloos edasi-tagasi liikumiseks valige  või valige  → **Edasi.**
- Uue akna avamiseks valige  → **Uus aken.**
- Uue akna avamiseks sirvimisandmeid salvestamata valige  → **Uus anonüümne aken.**
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks valige  → **Lisa järjehoidja.**
- Veebiaadressi saatmiseks valige  → **Jaga lehekülge.**
- Teksti otsimiseks veebilehelt valige  → **Otsi lehelt.**
- Töölauavaatele lülitumiseks valige  → **Töölaua kuva.**

- Avatud veebilehe salvestamiseks internetiühendusest vaatamise jaoks valige  → **Salvesta võrguühendusest lugemiseks**. Võite salvestatud lehekülgi vaadata, valige  → **Salvestatud lehed**.
- Allalaadimiste ajaloo vaatamiseks valige  → **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige  → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Brauseri sätete muutmiseks valige  → **Seaded**.

► Teabe otsimine hääle abil





See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saada val olla.

- 1 Valige rakenduste loendist **Internet**.
- 2 Valige URL-i väli.
- 3 Valige  ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
- 4 Valige otsingutulemus.

► Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

Kui te teate veebilehe aadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

- 1 Valige rakenduste loendist **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
- 3 Valige  → **Lisa järjehoidja**.
- 4 Sisestage järjehoidja nimi ja valige **OK**.

Järjehoidjate vaatamiseks valige  → **Järjehoidjad**.
Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Uue akna avamiseks valige **Ava uues vahekaardis**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Avatud veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Avatud veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

► Faili Internetist allalaadimine

Kui laadite faile või veebirakendusi Internetist alla, salvestab seade need sisemälukaardile.




Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.



Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

- 1 Valige rakenduste loendist **Internet**.
- 2 Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse alla.

› Värskeima ajaloo vaatamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Internet** →  → **Ajalugu**.
- 2 Külastatava veebilehe valimine.

Game Hub


Vaadake, kuidas leida ja alla laadida mängu.


- 1 Valige rakenduste loendist **Game Hub**.
- 2 Valige mänguserver.
- 3 Otsige ja laadige mängu veebipoest.

 Mängud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujust sõltuvalt.

Latitude

Vaadake kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

 See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Valige rakenduste loendist **Latitude**.
Seade liitub Latitude'ga automaatselt.
- 2 Valige  → **Add friends** → suvand.
- 3 Valige sõber või sisestage e-posti aadress ja seejärel valige **Add friends**.
- 4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.



Maps

Vaadake, kuidas Google Maps™-i abil leida oma asukohta, teisi kohti otsida ning teejuhiseid hankida.









- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 106




➤ Asukoha otsimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Maps**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.
- 2 Valige **Search Maps**.
- 3 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
- 4 Valige asukoht, et näha selle üksikasju.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **Search Results**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige . Kaardi suunda muutvale kompassivaatele ümberlülitamiseks valige .
- Kohtade ümbrusest otsimiseks valige .
- Kindla sihtkoha teejuhiste hankimiseks valige .
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks valige .
- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Maps**.
- 2 Valige .
- 3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadress.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast, või asukohale osutamiseks kaardil valige  → sobiv suvand.
- 4 Valige liikumisviis ja seejärel **Go**.
Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.
- 5 Kui olete lõpetanud, valige  → **Clear Map**.

Navigeerimine

Vaadake, kuidas kasutada hääljuhiseid sihtkohta jõudmiseks.



- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsioonandmed võivad oleneda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.
- 2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
 - **Öelge sihtkoht:** sisestage sihtkoht häälega.
 - **Sisestage sihtkoht:** sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.

- **Kontaktid:** valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- **Tärniga tähistatud kohad:** valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

Places

Vaadake, kuidas otsida firmasid ja huvipakkuvat.


 See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaaval olla.

- 1 Valige rakenduste loendist **Places**.
- 2 Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige asukoht → **Enter an address**.
- 3 Valige kategooria.
Seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooria objekte.
- 4 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

 Võite lisada rohkem kategooriaid valides  → **Add a search**.

Play pood


Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play pood pakub kiiret ja lihtsat võimalust mobiilirakenduste ostmiseks.

-  • See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

➤ Rakenduste allalaadimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.
- 2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

➤ Rakenduse desinstallimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.
- 2 Valige .
- 3 Valige üksus.
- 4 Valige **Desinstalli** → **OK**.


Readers Hub

Vaadake, kuidas avada erinevaid tekste lugemiseks.

- 1 Valige rakenduste loendist **Readers Hub**.
- 2 Valige lugemismaterjali tüüp.
- 3 Otsige ja laadige lugemismaterjali veebipoest.


Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi ja värskendusi otse seadmesse alla laadida. Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks. Tutvuge pakutavate kasulike rakendustega ja arendage oma mobiilseadet.

- 1 Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.
 - 2 Leidke sobivad rakendused ning laadige need seadmesse.
-  • See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com või vaadake Samsung Appsi voldikust.


S Suggest

Leidke ja laadige alla uusimad Samsungi poolt soovitatud rakendused. Rakenduste loendist valige **S Suggest**.

-  See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

YouTube


Vaadake, kuidas YouTube™i videoid vaadata ja jagada.

-  See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

> Videoklipi esitamine

- 1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.
- 2 Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

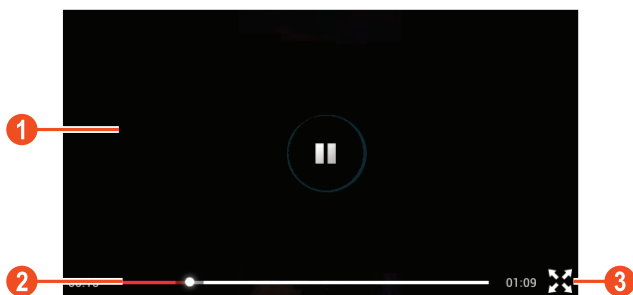

Number	Funktsioon
1	Taasesituse peatamine või jätkamine.
2	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise teel.
3	Video mängimiseks täisekraanvaates.

► Video üleslaadimine

- 1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.
- 2 Valige **KONTO**.
- 3 Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud. Selle asemel võite valida **Lisage konto** ning YouTube'i sisselogimiseks konto luua.
- 4 Valige **LAADI ÜLES** → video.
 Kui laadite videot üles esmakordselt, valige video üleslaadimiseks võrgutüüp.
- 5 Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Helistamine

Vaadake, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal võimalikud valikud, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage piirkonnakood ja telefoninumber.
- 2 Häälkõne tegemiseks valige **Helista**.
Videokõne tegemiseks valige **Videokõne**.
- 3 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.



- Võite salvestada kontaktide loendis numbrid, millele sageli helistate. ► lk. 88
- Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri valimiseks valige **Telefon** → **Logid**.

› Kõnele vastamine

- 1 Sissetuleva kõne korral valige  ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.



Helina vaigistamiseks vajutage helitugevuse nupule.

- 2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

› Kõnest keeldumine


Sissetuleva kõne korral valige  ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Helistajale sõnumi saatmiseks, kui olete vastamisest keeldunud, lohistage ekraani allosas olevat keeldumissõnumi riba ülespoole.



Võite valida mitme valmissõnumi vahel või luua oma isiklikke sõnumeid. ► lk. 57

› Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all , et sisestada plussmärk (+).
- 2 Sisestage kogu telefoninumber (riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber).
- 3 Valige numbri valimiseks **Helista**.

› Peakomplekti kasutamine

Kõnele mugavalt vastamiseks ja nende juhtimiseks ühendage seadmega peakomplekt.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.



› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Teisele kõnele vastamiseks valige  ja lohistage kõne ootetooni kõlamisel sõrmega suurest ringist välja. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Klaviatuuri avamiseks valige **Klaviatuur**.



Kärarikas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasemale või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Telefoniraamatu avamiseks valige **Kontaktid**.
- Memo loomiseks valige  → **Memo**.
- Vestluskaaslase ühendamiseks ootele pandud osapoolega valige  → **Edasta**. Teie ühendus mõlema osapoolega katkeb.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine


Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Teise osapoole pildi hõivamiseks valige **Jäädvusta**.
- Teisest osapoolest video salvestamiseks valige **Salvesta**.



Kõne loata salvestamine on mitmel pool ebaseaduslik. Enne kõne salvestamist küsige selleks teiselt osapooletl alati luba.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.


- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest valige **Peida mind**.
- Esi- ja tagakaamera vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Klaviatuuri avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, valige  → **Väljuv pilt**.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Tagasi helistamiseks toksake teadete paneeli avamiseks ekraani paremat alanurka ja valige vastamata kõne teade.

› Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni.

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** →  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**.
- 2 Valige **Automaatse keeldumise režiim** seadeks **Väljas**.
- 3 Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.


Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.

- 4 Valige **Automaatse keeldumise loend**.
- 5 Valige .

- 6 Sisestage number ja valige **Salvesta**.
Võite määrata numbrikategooria.
- 7 Numbrite lisamiseks korrake samme 5–6.


➤ Määratud numbrite (FDN) režiimi aktiveerimine

FDN-režiimis blokeerib seade helistamise numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** →  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid**.
- 2 Valige **Aktiveeri FDN**.
- 3 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
- 4 Valige **FDN-loend** ja lisage kontakte.


➤ Kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi määratud numbrile. Seda funktsiooni saab olenevalt tingimustest erinevalt seadistada.

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** →  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.
- 2 Valige tingimus.
- 3 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

➤ Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** →  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.
- 2 Valige kõnedest keeldumise valik.
- 3 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.


➤ Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal märku teisest sissetulevast kõnest. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** →  → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

➤ Kõne- või sõnumilogi vaatamine

Võite vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Logid**.
- 2 Valige  → **Kuvaviis** → suvand.
- 3 Valige mõni logikirje, et selle üksikasju näha.



Üksikasjalikus vaates saate numbrile helistada, sõnumi saata või numbril kontaktide loendisse või musta nimekirja lisada.

› Kõneseadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendis **Telefon** → **Klaviatuur** → ☰ → **Kõne seaded**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kõne seaded → Kõnest keeldumine	Määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid automaatsesse musta nimekirja.
Kõne seaded → Määra keeldumissõnum	Lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.
Kõne seaded → Kõne märguanne	Määrake seade teid kõne ajal sündmustest teavitama.
Kõne seaded → Toiteklahv lõpetab kõned	Seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
Kõne seaded → Kõne tarvikuseaded → Automaatne vastamine	Määrake seade kõnedele pärast määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga).
Kõne seaded → Kõne tarvikuseaded → Autom. vastamise taimer	Valige ajavahemik, mille seade ootab enne kõnele vastamist.

Valik	Funktsioon
Kõne seaded → Kõne tarvikuseaded → Väljuva kõne tingimused	Väljahelistamise lubamine Bluetoothi peakomplekti abil ka siis, kui telefon on lukustatud.
Kõne seaded → Kõne tarvikuseaded → Väljuva kõne tüüp	Valige Bluetoothi peakomplekti abil väljahelistamise kõnetüüp.
Kõne seaded → Suurenda helitug. taskus	Seadme häälestamine helina tugevust ja vibratsiooni suurendama, kui seade on suletud kohas, näiteks kotis või taskus.
Kõne seaded → Kõne suunamine	Kõnede teisele telefoninumbrile edasisuunamine.
Kõne seaded → Lisaseaded → Helistajatunnus	Väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
Kõne seaded → Lisaseaded → Kõnepiirang	Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.
Kõne seaded → Lisaseaded → Koputus	Määrake seade teid kõne ajal uutest kõnedest teavitama.

Valik	Funktsioon
Kõne seaded → Lisaseaded → Automaatne kordusvalimine	Valige kõne automaatne kordusvalimine, kui kõnele ei vastatud või number oli kinni.
Kõne seaded → Lisaseaded → Püsinumbrid	Aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida helistamine numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.
Kõne seaded → Lisaseaded → Automaatne piirkonnakood	Valige eesliite (piirkonna- või maakoodi) automaatne lisamine telefoninumbri ette.
Videokõne seaded → Videokõne pilt	Valige teisele osapoolle näidatav alternatiivne pilt.
Videokõne seaded → Oma video vastatud kõnes	Valige teisele osapoolle enda reaalaajapildi näitamine.
Videokõne seaded → Kasuta kõnenurjumise valikuid	Kui videokõne ebaõnnestub proovige häälkõnet.
Kõnepost → Kõnepostiteenus	Kõnepostiteenuse osutaja valimine.
Kõnepost → Kõneposti seaded	Sisestage kõnepostiteenuse telefoninumber. Selle numbri saate oma teenusepakujalt.

Valik	Funktsioon
Kõnepost → Värin	Seadme häälestamine kõneposti vastuvõtmisel vibreerima.
Internetikõne seaded → Kontod	Seadistage oma kontod IP-kõne teenuste jaoks.
Internetikõne seaded → Kasuta internetikõnesid	Häälestage seade kasutama IP-kõne teenuseid. IP-kõne teenuseid saab kasutada ainult üle Wi-Fi.

Sõnumid

Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.









Kui saadate sõnumeid või võtate neid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

- 1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** →
- 2 Adressaatide lisamine.
 - Sisestage telefoninumbriid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
 - Valige kontaktide loendist telefoninumbriid, valides
- 3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks valige → **Lisa emotikon.**
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine


- 1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .
- 2 Adressaatide lisamine.
 - Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
 - Valige kontaktide loendist telefoninumbrid või e-posti aadressid, valides .
-  Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.
- 3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks valige  → **Lisa emotikon**.
- 4 Valige  ja lisage fail.
- 5 Valige  → **Lisa teema** ja sisestage teema.
- 6 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Valige multimeediumsõnum, mille üksikasju vaadata soovite.

› Kõneposti sõnumite kuulamine

Kui olete vastamata kõned kõnepostiserverisse suunanud, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta.

- 1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all .
- 2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.



Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema postiserveri number. Selle numbri saate oma teenusepakujalt.



Google Mail

Vaadake, kuidas saata ja lugeda sõnumeid Google Mail™ veebipostiteenuse kaudu.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakujast sõltuvalt saadaval olla.
- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.


› E-kirja saatmine

- 1 Valige rakenduste loendist **Google Mail** → .
- 2 Valige aadressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
- 3 Valige teema väli ja sisestage teema.
- 4 Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
- 5 Valige  ja lisage fail.
- 6 Sõnumi saatmiseks valige **SEND**.




Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Google Mail**.
- 2 Valige sõnumiloendi värskendamiseks .
- 3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnumi lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Manuse vaatamiseks valige **VIEW**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SAVE**.
- Sõnumi otsimiseks valige .
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile sildi lisamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige  → **Mark unread**.
- Sõnumi märkimiseks tähtsusetuks sõnumiks valige  → **Mark not important**.
- Sõnumi peitmiseks valige  → **Mute**. Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist **All mail**.
- Sõnumi rämpsuloendisse lisamiseks valige  → **Report spam**.
- Sõnumite loendi värskendamiseks valige  → **Refresh**.
- Iga sildi sätete kohandamiseks valige  → **Manage labels**.
- E-posti sätete muutmiseks valige  → **Settings**.



Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt varieeruda.

E-post




Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

- 1 Valige rakenduste loendist **E-post**.
- 2 Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
- 3 Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist**.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot, saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.


› E-kirja saatmine

- 1 Valige rakenduste loendist **E-post** → .
- 2 Adressaatide lisamine.
 - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
 - Valige e-posti aadressid kontaktide loendist, valides .
- 3 Valige teema väli ja sisestage teema.
- 4 Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
- 5 Valige  ja lisage fail.
- 6 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.



Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

- 1 Valige rakenduste loendist **E-post**.
- 2 Valige sõnumiloendi värskendamiseks .
- 3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige  → **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi salvestamiseks seadmesse valige  → **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu failid** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Sõnumite sorteerimiseks valige  → **Sortimine:**.
- Sõnumiloendi kuvarežiimi muutmiseks valige  → **Kuvarežiim**.
- Sõnumite kirjavärvuse muutmiseks valige  → **Fondi värv**.
- Sõnumite taustavärvuse muutmiseks valige  → **Tausta värvus**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige  → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Adressaatide E-postiaadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks valige  → **Salvesta rühmana**.
- E-posti sätete muutmiseks valige  → **Seaded**.
- Kõigi sõnumite kustutamiseks valige  → **Kustuta kõik**.
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse kaart → .



Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt varieeruda.

Google Talk

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google Talk™ abil.




See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.





› Valige enda olek

- 1 Valige rakenduste loendist **Talk**.
- 2 Valige Google'i konto.
- 3 Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

› Sõbraloendisse kontakti lisamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Talk** → .
- 2 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Talk**.
- 2 Valige kontaktide loendist sõber.
Avaneb vestluskuv.
- 3 Sisestage sõnum ja saate see.
 - Vestlusele osapoolte lisamiseks valige  → **Add to chat**.
 - Videovestluse kasutamiseks valige .
 - Häälvestluse kasutamiseks valige .
- 4 Vestluse lõpetamiseks valige  → **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Valige rakenduste loendist **ChatON**.

 Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Messenger

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta Google+ lühisõnumiteenuse abil.

1 Valige rakenduste loendist **Messenger**.

 Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Google+

Vaadake, kuidas kasutada Google'i sotsiaalsõprade teenust. Lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning fotode üleslaadimiseks võite võite luua rühmi.

1 Valige rakenduste loendist **Google+**.

 Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Valige sotsiaalsõprade teenus.

Meelelahutus

Kaamera


Vaadake, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.








- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub kaamera automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt varieeruda.

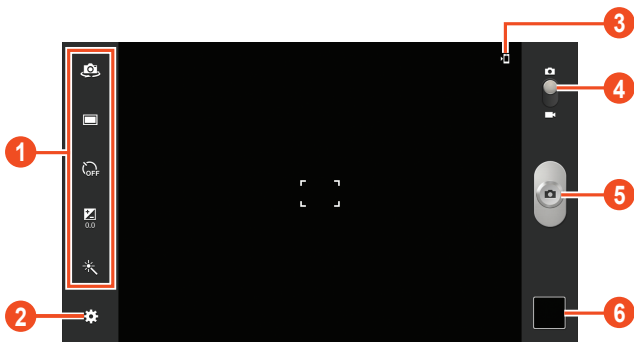› Pildistamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
- 2 Suunake kaamera objektiiv objektile ja määrake seaded.



Number	Funktsioon
1	<p>Kasutage kaamera otseteesid.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : lülitage sisse esikülje kaamera enda pildistamiseks. •  : muutke pildistamisrežiimi. ► lk. 70 •  : valige pildistamisele eelneva viiteaja kestus. •  : reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks. •  : lisage eriefekt. <p>Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 75</p>
2	Kaamera seadete muutmine.
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Videokaamera aktiveerimine.
5	Pildistage.
6	Vaata tehtud fotosid.



3 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige pildivaatur, et pilti vaadata.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto saatmiseks valige .

- Foto vaatamiseks DLNA-sertifikaadiga seadmes valige .
- Foto kustutamiseks valige .
- Foto lõikelauale lisamiseks valige  → **Kopeeri lõikelauale.**
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige  → **Pööra vasakule.**
- Pildi päripäeva pööramiseks valige  → **Pööra paremale.**
- Pildiosa kärpimiseks valige  → **Kärbi.**
- Pildi redigeerimiseks valige  → **Muuda.** ► lk. 80
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige  → **Määra pilt.**
- Slaidiseansi käivitamiseks valige  → **Slaidiseanss.**
Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige  → **Prindi.** Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Failinime muutmiseks valige  → **Nimeta ümber.**
- Pildi üksikasjade vaatamiseks valige  → **Üksikasjad.**

► Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige  → **Pildistusrežiim** → vajalik suvand.


Valik	Funktsioon
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid.

► Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist



Valik	Funktsioon
Redigeeri otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Autoportree	Esikülje kaamera abil saate iseennast pildistada.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 70
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Eriefekti lisamine.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Möötmise	Valige säri möötmise tüüp.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.

Valik	Funktsioon
GPS-i silt	<p>Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • GPS-i vastuvõtu parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Mälu	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.



> Videoklipi salvestamine


- 1 Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
- 2 Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.



Number	Funktsioon
1	<p>Kasutage videokaamera otseteesid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks. • : salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : valige video salvestamisele eelneva viiteaja kestus. • : reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks. • : lisage eriefekt. <p>Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 75</p>
2	Videokaamera seadete muutmine.
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Kaamera aktiveerimine.
5	Video salvestamine.
6	Vaadake salvestatud videoid.

- 4 Valige salvestamise alustamiseks .
 - 5 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- Videoklipp salvestatakse automaatselt.

 Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videokaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast video salvestamist valige pildivaatur, et fotot vaadata.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks valige .
- Video mängimiseks DLNA-sertifikaadiga seadmes valige .
- Video kustutamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige  → **Slaidiseanss**.
Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Failinime muutmiseks valige  → **Nimeta ümber**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige  → **Üksikasjad**.

► Videokaamera seadete kohandamine


Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Redigeeri otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Isesalvestamine	Lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine (sõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Valige video salvestamisele eelneva viivituse aeg.
Efektid	Eriefekti lisamine.

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Mälu	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

► Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

- 1 Valige eelvaate kuval  → **Redigeeri otseteid**.
- 2 Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.
Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
- 3 Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraanil.

Vid.pleier


Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.



- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.


> Videoklipi esitamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Vid.pleier**.
- 2 Valige video.
- 3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

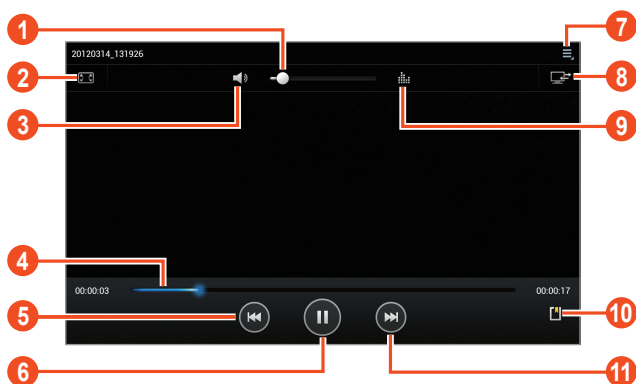

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Videokuva suhte muutmise.
3	Vaigistab heli.
4	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
5	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
6	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
7	Juurdepääs videomängija suvanditele.

Number	Funktsioon
8	Video mängimiseks DLNA-sertifikaadiga seadmes.
9	Heliefekti valimine.
10	Järjemärgi lisamine.
11	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal .

- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Videolõigu kärpimiseks valige **Lõika**.
- Video esitamiseks kiiruse muutmiseks valige **Esituskiirus**.
- Järjehoidjate vaatamiseks valige **Järjehoidjad**. See suvand kuvatakse, kui olete taasesituse ajal lisanud järjehoidja.
- Valitud subtiitrifaili sätete muumiseks valige **Subtiitrid**. Subtiitrifaili avamiseks valige **Vali subtiitrid**.
- Selleks et videomängija alustaks automaatselt järgmise faili esitust, valige **Esita järg. aut.**
- Video redigeerimiseks valige **Videotegija**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

Galerii

Vaadake, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.











- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esitus kvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.






► Piltide vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → pilt.

Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid.



- Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Pildi saatmiseks valige .
- Pildi vaatamiseks DLNA-sertifikaadiga seadmes valige .
- Pildi kustutamiseks valige .
- Video lõikelauale lisamiseks valige  → **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige  → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige  → **Pööra paremale**.
- Pildiosa kärpimiseks valige  → **Kärbi**.
- Pildi redigeerimiseks valige  → **Muuda**. ► lk. 80

- Pildi seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige  → **Määra pilt.**
- Slaidiseansi käivitamiseks valige  → **Slaidiseanss.**
Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Pildi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige  → **Printi.** Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Failinime muutmiseks valige  → **Nimeta ümber.**
- Pildi üksikasjade vaatamiseks valige  → **Üksikasjad.**



Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt varieeruda.

› Videoklipi esitamine




- 1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.
- 2 Valige kaust → video (mida tähistab ikoon .
- 3 Taasesituse alustamiseks valige .
- 4 Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 75



Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige esituse ajal .


- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Videolõigu kärpimiseks valige **Lõika**.
- Video esitamiseks kiiruse muutmiseks valige **Esituskiirus**.
- Järjehoidjate vaatamiseks valige **Järjehoidjad**. See suvand kuvatakse, kui olete taasesituse ajal lisanud järjehoidja.
- Valitud subtiitrifaili sätete muumiseks valige **Subtiitrid**.
Subtiitrifaili avamiseks valige **Vali subtiitrid**.
- Video redigeerimiseks valige **Videotegija**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

Fotoredaktor

Saate pilte redigeerida ning neile mitmesuguseid efekte lisada.

- 1 Valige rakenduste loendist **Fotoredaktor**.
- 2 Valige pilt või valige **Vali pilt** → kaust → pilt.
Kui soovite teha uue foto, valige **Pildista**.
- 3 Valige **Valik** → **OK**.
- 4 Tõmmake piirkonna, mille soovite valida, ümber piirjoon ja valige **Valmis**.
 - Valikutööriista tüübi muutmiseks valige **Valik**.
 - Valitud piirjoone redigeerimiseks valige   või . Kui te valite **Magnetiline** või **Hari**, saate valida piirjoone suurust, valides **Valiku suurus**.
 - Valiku vastupidiseks pööramiseks valige **Vastupidi**.
- 5 Redigeerige pilti järgmiste tööriistadega.

Tööriist	Funktsioon
Pööra	Pildi pööramine või peegeldamine.
Muuda suurst	Muutke pildi suurst, lohistades riskülikut või valides 100% → suvand.
Kärbi	Pildi kärpimine riskülikut liigutades või lohistades.
Värv	Värviefekti lisamine.
Efekt	Filtriefekti lisamine.
Tööriistad	Lisatööriistsade kasutamine.
	Viimase toimingu tagasi võtmine.
	Viimase toimingu kordamine.


- 6 Kui olete lõpetanud, valige .
- 7 Sisestage pildile nimi ja valige **OK**.

Videotegija

Saate redigeerida videosid ning lisada erinevaid effekte. Video redigeerija toetab järgnevaid video resolutsioone: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 (Impordi kuni 1920 x 1080, ekspordi kuni 1280 x 720).

► Video loomine


- 1 Valige rakenduste loendist **Videotegija**.
- 2 Valige **Uus**.
- 3 Valib kaadrile teema.
- 4 Valige kategooria.
- 5 Toksake ja hoidke faili ning lohistage see ekraani alla.
 - Pildi ilmumiseaja valimiseks valige pisipilt ning lohistage vasak või parem piirjoon pisipildile.
 - Piltide või videote kustutamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see seejärel prügikasti.
 - Piltide või videote ümberkorraldamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see uude asukohta.
 - Ülesvõtte lisamiseks pildile või videole lohistage pisipilti kollase joone asetamiseks sobivasse kohta ning valige seejärel pildi vaatamiseks **T**.

- 6 Valige **Üleminek** ning lohistage efektiivlik üleminekuefekti ikoonile piltide või videote vahel.
- 7 Kui olete lõpetanud, valige  → **Eksport**.
- 8 Valige eraldusvõime.
- 9 Sisestage videole nimi ja valige **OK**.

➤ Videosegmendi lõikumine

- 1 Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
- 2 Valige pisipilt.
- 3 Liigutage algussulg kohta, kust soovite kärpimist alustada.
- 4 Liigutage lõpusulg kohta, kust soovite kärpimise lõpetada.
- 5 Salvestage redigeeritud video.

➤ Video poolitamine

- 1 Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
- 2 Valige pisipilt.
- 3 Lohistage pisipilt ekraani allosa kollase joone asetamiseks.
- 4 Valige .
- 5 Salvestage redigeeritud video.

› Videole efekti rakendamine

- 1 Käivitage videoredaktor ning avage videofail.
- 2 Lohistage pisipilt ekraani allosa kollase joone asetamiseks.
- 3 Valige **Efekt** → efektisuvand.
- 4 Salvestage redigeeritud video.

Muusikamängija

Vaadake, kuidas liikvel olles muusikat kuulata.



- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:


- Internetist allalaadimine. ► lk. 39
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 94
- Windows Media Player abil arvutist allalaadimine. ► lk. 94
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 105
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk. 95

► Muusika esitamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Muusikamängija**.
- 2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
- 3 Valige albumipilt, et avada muusikamängija kuva.
- 4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.



Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Faili lemmiklooks määramine.
3	Vaigistab heli.
4	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
5	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
6	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Number	Funktsioon
7	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige  .
8	Muusika üksikasjade vaatamine.
9	Esitusloendi avamine.
10	Juurdepääs muusika valikutele.
11	Muusika mängimine DLNA-sertifikaadiga seadmes.
12	Heliefekti valimine.
13	Kordusrežiimi muutmine.
14	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).





Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikaleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.


Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige esituse ajal .

- Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa esitusloendisse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Muusikafaili saatmiseks valige **Jaga**.
- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.

› Esitusloendi loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **Muusikamängija**.
- 2 Valige  → **Uus esitusloend**.
- 3 Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
- 4 Valige muusikaliik ja valige  lisatavate failide kõrval.
- 5 Valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Muusikamängija**.
- 2 Valige  → **Seaded**.
- 3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Täpsemalt → SoundAlive	Heliefekti valimine.
Täpsemalt → Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Täpsemalt → Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Täpsemalt → Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.
Muusika menüü	Muusikateegis kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Ühtlasi võite muusikafaile lisada oma soovide loendisse ning neid mängida.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.


- 1 Valige rakenduste loendist **Music Hub**.
- 2 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke lugusid, mis teile meeldivad.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadrese ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → .
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed.
- 4 Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.









Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides .

› Kontakti otsimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Kerige kontaktiloendis üles või alla.
- 3 Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helistamiseks valige .
- Videokõne tegemiseks valige .
- Tekst- või multimeediumsõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri seadmiseks valige .
- Kontaktandmete muutmiseks valige .

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige ☰ → **Kiirvalimise seadistus**.
- 3 Valige asukohanumber → kontakt.



Kiirvaliku numbril helistamiseks toksake ja hoidke helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige kontaktiloendi pealt oma nimi.
- 3 Valige ✎.
- 4 Sisestage oma isikuandmed ja valige **Salvesta**.



Nimekaardi saab teistele saata, valides ☰ → **Jaga nimekaarti**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja tervele rühmale sõnumeid saata.

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Rühmad** → +.
- 2 Sisestage rühmale nimi ja muutke vastavaid sätteid.
- 3 Lisage rühma liikmeid.
- 4 Valige **Salvesta**.

› Kontakti kopeerimine

Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige ☰ → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
- 3 Valige salvestuskoht.
- 4 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel valige **Valmis**.

Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige ☰ → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
- 3 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel valige **Valmis** → **OK**.

› Kontakti importimine ja eksportimine

Faile (vcf-vormingus) saab seadme USB-mälusse või mälukaardile importida ja sellelt eksportida.

Kontaktifailide importimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige ☰ → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.
- 3 Valige salvestuskoht.
- 4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja valige **OK**.
- 5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige siis **OK**.

Kontaktide eksportimine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
- 2 Valige ☰ → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.
- 3 Valige kinnitamiseks **OK**.

S Planeerija

Teie seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega päevakava koostada on väga mugav ja tõhus. Vaadake, kuidas luua ja hallata sündmusi ja ülesandeid ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse või ülesande loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
- 2 Valige +.
- 3 Valige ekraani ülaosast sündmuse liik.
- 4 Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine


- 1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
- 2 Valige vaatamisrežiim.
 - **Aasta**: kõik kuud aastas
 - **Kuu**: terve kuu vaade
 - **Nädal**: tundide blokid kõigile päevadele kogu nädalas
 - **Päev**: ühe päeva tunniruumid

- **Päevakord:** valitud perioodi sündmuste ja puhkepäevade loend
- **Ülesanne:** ülesannete loend



Kuvarežiimi muutmiseks saate kasutada ka kahte sõrme, asetades need ekraanile ja lükates neid laiali või tõmmates kokku.

► Sündmuse või ülesande vaatamine

- 1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
- 2 Valige kalendrist kuupäev.
 - Konkreetsele päevale liikumiseks valige  → **Ava** ja sisestage kuupäev.
 - Tänapäeva valimiseks valige **Täna**.
- 3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.



Võite sündmuse saate teistele valides  → **Jaga:** või valides  → .

► Sündmuse või ülesande märguande peatamine


Kui määrate kalendrisündmusele või ülesandele meeldetuletuse, käivitub määratud ajal meeldetuletusheli.

- 1 Teadete paneeli avamiseks toksake süsteemiriba paremal alaosal.
- 2 Valige sündmuse teade.
- 3 Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
Sündmuse märguande vaigistamiseks valige **Kordus**.

Memo

Õppige salvestama tähtsat infot, mida saab hilisemal kuupäeval vaadata.
















› Memo loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **Memo**.
- 2 Valige .
- 3 Sisestage oma memo tekst.
- 4 Valige **Valmis**.

› Memo kuvamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Memo**.
- 2 Valige memo kuvamiseks.

Memo kuvamisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- Memo kustutamiseks valige   .
- Taustavärv muutmiseks valige   .
- Memo juhusliku kustutamise ees kaitsmiseks valige   .
- Memo printimiseks Wi-Fi või USB abil valige   . Teie seade ühildub Samsungi printeritega.
- Memo teistele saatmiseks valige   .

Ühenduvus

USB connections

Vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.



Andmete ülekandmise või kasutamise ajal ärge katkestage USB-kaabli ühendust arvutiga. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.



Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-pordiga. USB-jaoturi kasutamisel võib andmeülekanne nurjuda.

► Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt.



Samsung Kies töötab nii Windowsi kui Macintoshi arvutis.

1

Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2

Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

► Ühendamine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1

Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2

Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

➤ Meediaseadme ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga ja pääseda ligi oma seadmes olevatele meediafailidele.

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Toksake indikaatorikoonude alale ja tõmmake see tagasi avamaks teavitustepaneeli.
- 3 Valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
- 4 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

➤ Kaamerana ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga kui kaamera ja pääseda ligi oma seadmes olevatele failidele.



Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui arvuti ei toeta Media Transfer Protocolli (MTP) või USB draiver ei ole installitud.

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
- 3 Valige **Ühendatud välise mäluseadmen** → **Kaamera (PTP)**.
- 4 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.



Seade kasutab sagedust, mida ühtlustamine ei hõlma, ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-t saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› Wi-Fi aktiveerimine

Valige rakenduste loendist **Seaded** ning valige **Wi-Fi** seadeks **Väljas**.



Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
- 2 Valige AP.
- 3 Sisestage pääsupunkti salasõna ja valige (vajadusel).
- 4 Valige **Ühenda**.

➤ Wi-Fi AP käsitsi lisamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa võrk**.
- 2 Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
- 3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

➤ Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

Ühendamine WPS-i nupu abil

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
- 2 Valige WPS-ga AP ja valige **Kuva lisavalikud**.
- 3 Valige rippmenüüst **WPS**.
- 4 Valige **Vajutage nuppu** → **Ühenda**.
- 5 Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.


Ühendamine WPS PIN-i abil

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
- 2 Valige WPS-ga AP ja valige **Kuva lisavalikud**.
- 3 Valige rippmenüüst **WPS**.
- 4 AP WPS-i PIN-i sisestamiseks valige **PIN-kood pääsupunktist** või valige **PIN-kood sellest seadmest**, kui soovite kasutada oma seadme WPS-i PIN-i.
- 5 Valige **Ühenda**.
- 6 Vajutage AP nuppu WPS või sisestage oma seadme PIN.

➤ Määrake staatilise IP sätted

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
- 2 Valige AP → **Kuva lisavalikud**.
- 3 Valige rippmenüüst **IP-seaded**.
- 4 Valige **Staatiline**.
- 5 Muutke IP sätteid.
- 6 Valige **Ühenda**.

➤ Wi-Fi seadete kohandamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** →  → **Täpsemalt**.
- 2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Võrguteade	Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi ühendus uneajal	Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
MAC-aadress	MAC-aadressi vaatamine.
IP-aadress	IP-aadressi vaatamine.


Wi-Fi Direct

Vaadake, kuidas kasutada Wi-Fi Directi kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› Seadme ühendamine teise seadmega

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Valige **Wi-Fi Direct** seadeks **Väljas** ning valige **OK**.
- 3 Valige **Otsi**.
- 4 Valige seade.
Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

- 1 Valige rakendusest fail või üksus.
 - 2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.
-  Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.
- 3 Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Vastuvõetud andmed salvestatakse automaatselt seadmesse.
Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

AllShare

Vaadake, kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate Wi-Fi kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodustes DLNA sertifikaadiga seadmetes.



- Kõik failid ei pruugi mõnes DLNA sertifikaadiga seadmes mängida.
- Jagatud meediafailide puhverdamine oleneb võrguühendusest.


› Failide esitamine muudes seadmetes

- 1 Valige rakenduste loendist **AllShare**.
- 2 Valige **Minu seade**.
- 3 Valige muusikakategooria → fail.
- 4 Valige mängija.
Taasesitus algab valitud mängijas.
- 5 Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

› Teises seadmes asuva faili mängimine


- 1 Valige rakenduste loendist **AllShare**.
Teie seade otsib automaatselt DLNA sertifikaadiga seadmeid.
- 2 Valige seade, millesse on salvestatud meediafailid.
- 3 Valige muusikakategooria → fail.
- 4 Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

► Teises seadmes asuva faili mängimine teise seadmega

- 1 Valige rakenduste loendist **AllShare**.
Teie seade otsib automaatselt DLNA sertifikaadiga seadmeid.
- 2 Valige seade, millesse on salvestatud meediafailid.
- 3 Valige muusikakategooria → fail.
- 4 Valige .
- 5 Valige mängija.
Taasesitus algab valitud mängijas.
- 6 Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

► Seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA sertifikaadiga seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

- 1 Valige rakenduste loendist **AllShare** → .
- 2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Meediumserveri nimi	Sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
Jaga meediume	Valige oma videote, piltide või muusika jagamine teiste seadmetega.
Võrgu pääsupunkt	DLNA-ühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Lubage üleslaadimine teistest seadmetest.
Vaikemälu	Valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi salvestuskoht.

Mobiilne võrgujagamine

Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele seadmetele.

➤ Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakujast sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
- 2 Mobiilse võrgu Wi-Fi abil kasutamiseks valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht - Väljas**.
- 3 Valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** → **Konfigureeri**, et häälestada võrgusätted seadme kasutamiseks pääsupunktina.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Sisestage parool volitamata juurdepääsu piiramiseks oma mobiilvõrgule. See suvand on kasutatav ainult aktiveeritud turvaliku korral.

- 4 Valige **Salvesta**.
- 5 Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge oma mobiilvõrguga.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
- 3 Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige **USB-modem**.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.



Võrguühenduse jagamise meetod võib sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Bluetoothi kaudu

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
- 2 Mobiilvõrgu jagamiseks üle Bluetoothi valige **Bluetooth-modem**.
- 3 Leidke teises seadmes oma seade ja looge sellega ühendus.
Veenduge, et olete Bluetoothi aktiveerinud ja nähtavaks teinud.

Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.


› Aktiveerige Bluetooth

Valige rakenduste loendist **Seaded** ning valige **Bluetooth** seadeks **Väljas**.


› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid**.
- 2 Valige seade.


- 3 Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.
Kui teise seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PIN-koodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

 Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

► Andmete saatmine üle Bluetoothi

- 1 Valige rakendusest fail või üksus.
- 2 Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.
-  Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.
- 3 Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

► Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** ning valige seadme kõrval olev märkeruut.
-  Nähtavusaja kestuse määramiseks valige ☰ → **Nähtavuse ajakatkestus**.
- 2 Kui seda küsitakse, valige **OK**, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või sisestage Bluetoothi PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).
- 3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.

GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes.

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgeping- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis



Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.




See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.  Mobiilvõrkude kasutamisega võivad kaasneda lisatasud.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Asukoha- ja Google'i otsing	Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

VPN-ühendused

Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt ühendust luua.



- Teie seade peab juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i administraatorilt.
- Funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukustuse funktsiooni.

➤ VPN-i profiili seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel...** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
L2TP saladus	Sisestage L2TP salajane parool.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.

Valik	Funktsioon
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
PPP-krüptimine (MPPE)	Valige enne VPN-i serverisse saatmist andmete krüptimine.
Kuva lisavalikud	Määrake võrgu lisavalikute muutmise.



Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

► Privaatvõrguga ühendumine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel...** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Alarm

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Alarmi määramine

1 Valige rakenduste loendist **Alarm**.


2 Valige .

3 Valige alarmi üksikasjad.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.



Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon.

Alarmi kustutamiseks valige .

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi vaigistamiseks valige  ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.
- Alarmi korduse perioodiks vaigistamiseks valige  ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.


Kalkulaator

Vaadake, kuidas kasutada seadet kalkulaatorina.

› Kalkulaatori kasutamine


- 1 Valige rakenduste loendist **Kalkulaator**.
- 2 Kasutage lihtsamate arvutuste jaoks ekraaniklahve.

› Arvutusajaloo vaatamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Kalkulaator**.
- 2 Tehke arvutused.
- 3 Valige kalkulaatori klahvide peitmiseks .
Kuvatakse arvutusajalugu.

Allalaet. failid

Siit leiате informatsiooni veebist alla laadimise ja e-posti logide haldamise kohta.

- 1 Valige rakenduste loendist **Allalaet. failid**.
- 2 Valige allalaadimise kategooria.
- 3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
Logi kustutamiseks valige märkeruut ja valige .

Minu failid

Vaadake, kuidas pääseda ligi seadmesse salvestatud eri tüüpi failidele.

› Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid.

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muusika	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Heli	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Muud	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg





- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Faili vaatamine











1 Valige rakenduste loendist **Minu failid**.

2 Valige kaust.

- Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
- Avakausta naasmiseks valige .

3 Valige fail.

Kaustaloendis saate kasutada järgmisi valikuid.

- Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige .
- Failide pisipiltide kuvamiseks valige .
- Failide jaoks kausta loomiseks valige .
- Haldusseadete muutmiseks valige  → **Seaded**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige ripploendist **Nimi** ja valige sobiv suvand.
- Failide saatmiseks valige märkeruut ja valige .
- Failide või kaustade teise kausta kopeerimiseks või teisaldamiseks valige märkeruudud ja valige  või .
- Failide või kaustade kustutamiseks valige märkeruudud ja valige .
- Faili või kausta nime muutmiseks valige märkeruut ja valige  → **Nimeta ümber**.
- Faili või kausta üksikasjade kuvamiseks valige märkeruut ja valige  → **Üksikasjad**.


Polaris Office


Vaadake, kuidas luua ja vaadata seadmes dokumente.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

► Dokumendi loomine









- 1 Valige rakenduste loendist **Polaris Office**.
- 2 Valige  → dokumendi tüüp.
- 3 Valige mall (vajaduse korral).
- 4 Dokumendi loomine.

- 5 Kui olete lõpetanud, valige .
- 6 Sisestage dokumendile nimi ja valige dokumendi salvestamise asukoht ning valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

- 1 Valige rakenduste loendist **Polaris Office**.
- 2 Valige **Browser** → dokumendi fail.
Hiljuti kasutatud faili avamiseks valige fail **Hiljutised dokumendid** alt.
- 3 Dokumendi vaatamine.

Dokumenti vaadates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Viimase toiminguga tagasi võtmiseks valige .
- Viimase toiminguga kordamiseks valige .
- Dokumendile üksuse lisamiseks valige .
- Redigeerimise tööriistariba avamiseks valige .
- PowerPoint dokumendi slaidiesitluse alustamiseks valige . Taksake ekraanil uuele slaidile liikumiseks. Slaidiesitlusest väljumiseks valige .
- Teksti otsimiseks tekstidokumendist valige .
- Dokumendiga lisavalikute kasutamiseks valige .





Kasutatavad valikud võivad dokumenditüübist sõltuvalt varieeruda.

› Dokumentide haldamine veebis

- 1 Valige rakenduste loendist **Polaris Office**.
- 2 Valige **Clouds** → **Lisa konto** → pilveteenus.
- 3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning valige **OK**.
- 4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

Search

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

- 1 Valige rakenduste loendist **Search**.
- 2 Sisestage otsisõna ja valige .
Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige  ning öelge märksõna enda seadme mikrofonil.
- 3 Valige otsingutulemus.

SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist **SIM-i tööriistakompl**.

Maailmakell

Vaadake, kuidas kontrollida teise ajavööndi kellaaega ning sätestada maailmakellade kuvamine seadme ekraanil.

1 Valige rakenduste loendist **Maailmakell** → .

2 Sisestage linna nimi või valige see gloobuselt.

3 Valige .



Kellal suveaja kasutamiseks toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

Seaded

Juurdepääs seadete valikutele

- 1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.
- 2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Wi-Fi

Aktiveerige Wi-Fi funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi AP kaudu Interneti või muude võrguseadmetega.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.

Andmekasutus

Jälgige andmekasutuse mahtu ning kohandage seadeid selle piiramiseks.

- **Mobiilne andmeside:** seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Määra mobiilse andmeside piirang:** piirangu määramiseks mobiilvõrgu andmesidemahule.
- **Andmekasutustsükkel:** piirangutsükli seadete muutmiseks.

Enamate valikute jaoks valige .

- **Andmesiderändlus:** seadistage roamingu ajal kasutatavad andmed.
- **Piira taustaandmeid:** seadistage taustaandmete keelamiseks mobiilse võrgu kasutamisel.
- **Kuva Wi-Fi kasutus:** seadistage teie andmete kasutamise näitamiseks Wi-Fi-ga.

Veel...

Muutke teiste seadmete või võrkudega ühenduse juhtimise seadeid.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.

› VPN

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).


› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem:** seadme kasutamiseks traadita modeminna, luues arvutiga USB-ühenduse.
- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht:** seadme kasutamiseks traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **Bluetooth-modem:** Bluetooth funktsiooni aktiveerimine, et jagada seadme mobiilset internetiühendust arvutitega Bluetooth kaudu.
- **Spikker:** modemi kasutamist puudutava teabe vaatamine.

› Wi-Fi Direct

Wi-Fi Directi aktiveerimine kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet:** seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Andmesiderändlus:** andmeühenduste kasutuse seadistamine rändluse ajaks.
- **Pääsupunktide nimed:** valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikesätete taastamiseks valige  → **Lähtesta vaikeväärtusele**.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:**
 - **Otsi võrke:** võrgu otsimiseks ja valimiseks.
 - **Vali automaatselt:** seade valib esimese kättesaadava võrgu.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Helitug.:** seadme erinevate helide tugevuse muutmine.
- **Vaikne režiim:** vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel seade vibreerib või vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Telefoni helin:** sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.

- **Seadme värin:** värinaviisi lisamine või valimine.
- **Vaikimisi teavitused:** sündmustele teavitusheli valimine.
- **Heli ja värin:** seadistamine sissetulevatest kõnedest teavitamiseks värisema ja helisema.
- **Klahvihelid:** helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
- **Puudutuse helid:** puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli:** võite määrata helina ajaks, kui te lukustate või avate puuteekraani.

Taustpilt

- **Avaekraan:** avaekraanile taustpildi valimine.
- **Lukusta ekraan:** lukustatud kuvale taustpildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraanid:** avaekraanile ja lukustatud kuvale taustpildi valimine.

Lukusta ekraan

- **Kell:** kella valimine lukustatud ekraanile.
- **Kaksikkell:** kaksikkella valimine lukustatud ekraanile.
 - **Määrake kodulinn:** kodukoha kellaajale vastava linna valimine.

Ekraan

Muutke seadeid, millest oleneb seadme ekraanikuva ja taustavalgustus.

- **Heledus:** ekraani heleduse reguleerimine.
- **Ekraani automaatne pööramine:** aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Kiirkäivitus:** valige programm, mis kiirkäivituse otseteega käivitatakse. Otsetee ikoon muutub vastavalt valitud rakendusele.
- **Ekraani kuvalõpp:** määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Fondi laad:** kuvatava teksti fondilaadi muutmine.
- **Fondi suurus:** rakendustes loodavate või kuvatavate üksuste fondisuuruse muutmine.

Energia säästmine

Energiasäästurežiimi aktiveerimine. Järgmiste energiasäästurežiimi sätete muutmiseks lülitage energiasäästurežiim välja.

- **Protsessori energiasääst:** sätestage seade piirama teatud süsteemiressursside kasutust.
- **Ekraani energiasääst:** sätestage seade ekraani heledust vähendama.
- **Tausta värvus:** sätestage seade e-posti taustvärvi heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästu kohta:** teavet auenergia säästmise kohta.

Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellest püsivalt kõik andmed.



Sisemälu tegelik võimalik maht on väiksem kui määratud maht, sest operatsioonisüsteem ja vaikimisi rakendused on mälu osaks.

Aku

Vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.

Rakendused

Seadme rakenduste vaatamine ja haldamine.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

Asukoha teenused

Muutke asukohateenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke:** asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.

- **Kasuta GPS-satelliite:** asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing:** seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Turvalisus

Seadme turvasätete muutmine.

- **Ekraanilukk:** ekraaniluku aktiveerimine.
- **Omaniku teave:** lukustatud ekraanil kuvatava isikliku teabe sisestamine.
- **Seadme krüptimine:** seadistage seadmesse salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Peate salasõna sisestama iga kod, kui seadme sisse lülitate.



Enne selle sätte aktiveerimiseks laadige seadme aku, kuna andmete krüptimine võib kesta tunni või kauemgi.

- **SD-kaardi krüptimine:**
 - **SD-kaardi krüptimine:** seadistage failide krüptimine nende mälukaardile salvestamise ajaks.
 - **Täielik krüptimine:** seadistage kõigi mälukaardil olevate failide krüptimine.
 - **Kõrvalda multimeediumfailid:** seadistage kõigi mälukaardil olevate failide krüptimine peale meediafailide.



Kui te lähtestate seadme tehasesätteid ning see funktsioon on aktiveeritud, võivad krüptitud failid loetamatuks muutuda. Enne seadme lähtestamist tuleb see funktsioon välja lülitada.

- **Kaugjuhtimine:** määrake kaotatud või varastatud seadme juhtimise lubamine üle Interneti.

- **SIM-i muutuse hoiatus:** mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimiseks.
- **SamsungDive'i veebileht:** võimaldab avada SamsungDive-i veebisaidi ja registreerida Samsungi konto.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **Lukusta SIM-kaart:** SIM- või USIM-kaardi lukustus. Seadme SIM- või USIM-kaardiga kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi.
 - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi:** SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.
- **Seadme administraatorid:** vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad:** rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Play pood.
- **Usaldusväärsed volitused:** sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **Installi seadme mälust:** mälukaardile salvestatud krüptitud sertide installimine.
- **Kustuta volitused:** kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Kohandage keeli ja tekstisisestust.


› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil. Häälsisestuse sätete muutmiseks valige .

- **Select input languages:** valige keel Google'i hääletuvasti jaoks.
- **Block offensive words:** häälestage seade mitme tuvastama solvavaid sõnu häälotsingu tulemustes.

› Samsungi klaviatuur


Samsungi klaviatuuri sätete muutmiseks valige .

- **Sisestuskeel:** valige klaviatuuriga kasutatav sisestuskeel.
- **Ennustav tekst:** aktiveerige XT9 seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Käsitsi kirjutamine:** muutke seaded nagu regiooni kellaaeg, pliiatsi paksus või värvus Käsitsikirjutusrežiimis.
- **Helisisend:** aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht:** seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid:** seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Klahvil toksamise heli:** seadme seadistamine klahvi puudutamisele heliga vastama.
- **Õpetus:** Samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.
- **Lähtesta seaded:** lähtestage Samsungi klaviatuuri seaded tehaseväärtustele.

› Häälotsing

- **Language:** valige Google'i hääletuvasti keel.
- **SafeSearch:** valige ebasünda teksti ja piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words:** häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor:** valige kõnesünteesi mootor. kõnesünteesi mootorite sätete muutmiseks valige .
- **Kõne kiirus:** valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Kuula näidet:** ette loetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim:** valige sõidurežiim kuuldavate märguannete saamiseks sündmuse üksikasjade kohta.

› Osuti kiirus

Muutke seadmega ühendatud hiire või juhtkuuli osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed:** valige seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia tegemine.
- **Varukonto:** seadistage ja muutke oma Google'i varukontot.
- **Automaatne taastamine:** määrake seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine:** seadete tehaseväärtuste taastamine ja teie andmete kustutamine.

Dokk

Dokkimise heli: valige seadme mängitav heli, kui seade ühendatakse koduse dokiga või sellest eemaldatakse.

Kuuppäev ja kellaaeg

Reguleerige kuuppäeva ja kellaaja seadmes kuvamise viise.



Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuuppäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Automaatne kuuppäev ja kellaaeg:** valige kellaaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuuppäeva automaatne värskendamine.
- **Automaatne ajavöönd:** valige ajavööndiinfo võrgust vastuvõtmine, kui te ületate seadmega ajavööndi piiri.
- **Määra kuuppäev:** praeguse kuuppäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd:** ajavööndi valimine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut:** valige, kas kellaaega näidatakse 24-tunnises või 12-tunnises vormingus.
- **Vali kuuppäevavorming:** kuuppäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Muutke sätteid seadme liidese ja funktsioonide kasutatavuse hõlbustamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine:** aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Õelge paroolid:** sätestage seade TalkBacki abil veebisaitides sisestatud paroole välja hääldama.

- **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee:** juurdepääsu sätete otsetee lisamine, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.
- **Ekraani kuvalõpp:** määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **TalkBack:** aktiveerige TalkBack, mis annab kõnega tagasisidet.
- **Installi veebiskripte:** lubage rakendustel installida veebiskripte, mis parandavad nende veebisisu ligipääsetavust.
- **Fondi suurus:** kalendri, e-posti, telefoniraamatu ja memo rakenduste fondisuuruse muutmine.
- **Monoheli:** monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Toksake ja hoidke all viivitust:** määrake toksamise ja allhoidmise viivitus.

Arendaja valikud

Nende seadete abil saate hallata rakenduste arendamist.

- **USB-silumine:** aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Arenduse seadmetunnus:** vaadake seadme arenduse ID-d.
- **Luba teeseldud asukohti:** teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Lauaarvuti varundamise parool:** määrake salasõna varundatud andmete kaitseks.
- **Range režiim:** määrake seade rakenduste pikaajaliste toimingute ajal ekraani vilgutama.

- **Kuva osuti asukoht:** määrake seade näitama osuti koordinaate ja jälgi, kui te ekraani puudutate.
- **Kuva puudutused:** määrake seade ekraani puudutamisel näitama osutit.
- **Kuva ekraani värskendused:** määrake ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse.
- **Kuva CPU kasutus:** määrake kõigi aktiivsete protsesside loendamine.
- **Sunnitud GPU renderdamine:** määrake 2D riistvarakiirendi kasutamine graafika kuvamiskiiruse suurendamiseks.
- **Akna animatsiooni skaala:** hüpikakende avanemise ja sulgemise jaoks kiiruse valimine.
- **Ülemineku anim. skaala:** valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Ära säilita tegevusi:** valige töötava rakenduse sulgemine seoses teise rakenduse käivitamisega.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid:** määrake taustal töötavate protsesside arvu piiramine.
- **Näita kõiki ANR-e:** määrake seade teavitama taustal töötavatest mittevastavatest rakendustest.

Teave seadme kohta

Vaadake seadme teavet, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.



Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Törkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart abil blokeerida.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujaalt saadud PUK-kood.
PIN2	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui rakendus on tardunud kuid seade veel reageerib, sulgege rakendus tegumihalduri kaudu. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8–10 sekundit all.

Kui probleem püsib, lähtestage seadmes tehasesätted. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofoni pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofoni on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Kui akut ei ole võimalik enam täis laadida, tuleb aku välja vahetada. Viige seade kohalikku Samsungi hoolduskeskusse.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP-d, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laske laadijat lühisesse

Ärge pillake laadijat või seadet maha ega põrutage neid

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Käsitsege seadet ja laadijaid ettevaatlikult ning kõrvaldage need kasutuselt korrektselt

- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud laadureid, mis on mõeldud just teie seadmele. Mitteühilduvad laadijad võivad teie seadet tõsiselt vigastada või kahjustada.
- Ärge kunagi visake seadmeid tulle. Järgige seadmete utiliseerimisel kõiki kohalikke nõudeid.
- Ärge kunagi pange seadmeid kütteseadmete peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi purustage või läbistage seadet. Vältige seadme kokkupuudet kõrge välisrõhuga, mis võib viia sisemise lühise ja ülekuumenemiseni.

Kaitske seadet ja laadurit kahjustuste eest

- Vältige seadme sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadurit.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui te kasutate meditsiiniaparaati, pöörduge enne seadme kasutamist aparadi tootja poole ja kontrollige, kas seadme kiiratud raadiosageduslik energia häirib aparadi või mitte.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparadi tootjaga

Seadme kiiratud raadiosageduslik energia võib häirida teatud kuuldeaparaate. Enne seadme kasutamist pöörduge aparadi tootja poole ja kontrollige, kas seadme kiiratud raadiosageduslik energia häirib kuuldeaparaati või mitte.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Teie seade võib häirida lennunduse elektroonilisi navigatsiooniseadmeid.

Teie seade võib häirida autoseadmeid

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Õelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge hoidke seadet väga tolmu- ja niiskuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses

Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Säilitage seadet ainult tasasel pinnal

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metalletemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

Teie seade võib kriimustuda või kahjustuda.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega pörutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunda vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkaelsetel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.

Kasutage tootja tunnustatud laadureid, lisavarustust ja tarvikuid

- Üldotstarbeline laaduri võib lühendada seadme tööiga ja põhjustada seadme tõrkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Seadet ei tohi hammustada või lutsutada

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suurened.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu



- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

- Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
- Kindlustage, et te ei määsi kõrvaklappide juhet oma käte või teiste lähedal olevate esemete vastu.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitlemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metall-esemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge erilisel ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgal teie isiklikest andmetest.

- Kontrollige regulaarselt, et teie kontosid ei oleks kasutatud loata või kahtlasel viisil. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge edastage autoriõigustega kaitstud materjale ilma sisu omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju

tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks



(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Akul, käsiraamatul ja pakendil olev märgistus näitab, et selles tootes olevast akust ei tohi vabaneda koos ülejäänud olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi

2006/66 sihttasemest suurem.

Toote juurde kuuluv aku ei ole kasutaja poolt asendatav. Informatsiooni selle asendamise kohta saate enda teenusepakkujaga ühendust võttes. Ärge üritage akut eemaldada või sellest tules vabaneda. Ärge võtke akut osadeks, purustage või torgake katki. Juhul kui kavatsete toote ära visata, astutakse jäätmete kogumispunktis asjakohaseid samme toote, kaasa arvatud aku, korrektseks taastöötluks ja käsitlemiseks.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatud, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volitusega keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE, MUUTMATA KUJUL“. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD“.

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku

laadimine 16

alarmid 109

AllShare (DLNA) 100

automaatne

keeldumine 54

avakuva

paneelide eemaldamine 28

paneelide lisamine 28

teadete paneeli

kasutamine 27

vidinate kasutamine 29

üksuste eemaldamine 28

üksuste liigutamine 27

Bluetooth 104

ekraan

fondi laad 33

heledus 33

keel 31

seaded 120

taustpilt 32

energia säästmine 18, 120

faiilhaldur 111

FDN-režiim 55

fotod

pildistamine 68

redigeerimine 80

vaatamine 78

fotoredaktor 80

galerii 78

Google+ 67

Google Latitude 43

Google Mail 62

Google Maps 44

Google Messenger 67

Google Talk 66

heli

puuteheli 32

seaded 118

seadme helitugevus 32

telefonihelin 32

indikaatorikoonid 25

Internet 39

kaamera

kaamera seadete

muutmine 71

pildistamine 68

videokaamera seadete

muutmine 74

videote salvestamine 72

kaardid

asukohtade jagamine 43

asukohtade otsimine 44

asukohtade otsimine

lähedusest 46

juhiste hankimine 45

navigatsiooni

kasutamine 45

kalender

sündmuse loomine 91

sündmuse vaatamine 92

- kalkulaator 110
- klahvifunktsioonid 14
- kontaktid
 - importimine/eksportimine 90
 - kiirvalimise
 - seadistamine 89
 - kopeerimine/teisaldamine 90
 - loomine 88
 - otsimine 88
 - rühma loomine 89
- konverentskõned 53
- kõned
 - helistamine 50
 - keeldumine 51
 - kiirvalimine 89
 - konverentskõne tegemine 53
 - logide vaatamine 56
 - ootel 56
 - piirang 56
 - rahvusvaheliste kõnede tegemine 51
 - suunamine 55
 - valikute kasutamine kõne ajal 52, 53
- lennurežiim 21
- maailmakell 115
- memode
 - kuvamine 93
 - loomine 93
- mobiili leidmine 36
- mobiilse internetiga ühendamine
 - Bluetoothi kaudu 103
 - USB abil 103
 - Wi-Fi abil 102
- MP3-mängija 83
- mälukaart
 - eemaldamine 20
 - sisestamine 19
 - vormindamine 20
- pakendi sisu 11
- Play pood 46
- Polaris Office 112
- puuteekraan
 - kasutamine 21
 - lukustamine/avamine 24
- puuteheli 32
- pääsukoodid 129
- rakendused
 - allalaadimine 30
 - desinstallimine 30
 - korrastamine 30
 - käivitamine 29
 - multitegum 31
 - sulgumine 31
- Samsung Apps 47
- seaded 116
- seadme lukustus 34
- SIM/USIM kaart
 - lukustamine 35
 - sisestamine 15

sõnumid	
e-kirja saatmine	64
e-posti vaatamine	65
Google Maili vaatamine	63
juurdepääs kõnepostile	61
logide vaatamine	56
multimeedia vaatamine	61
multimeediumsõnumite saatmine	61
sõnumite saatmine Google Mailiga	62
teksti saatmine	60
teksti vaatamine	61
tegumihaldur	31
tekstisestus	
Google'i häälsisestusega	37
kopeerimine ja kleepimine	38
Samsungi klaviatuuriga	37
USB connections	
juhtmeta modamina	103
kaamerana	95
meediaseadmena	95
Samsung Kiesiga	94
Windows Media Playeriga	94
vaikne režiim	32
veebibrauser	39
videod	
esitamine	75, 79
salvestus	72
YouTube'i laadimine	49
videomängijas	75
videoredaktor	81
VPN-ühendused	107
Wi-Fi	96
ühenduvus	
AllShare (DLNA)	100
Bluetooth	104
GPS-ühendused	106
mobiilne võrgujagamine	102
USB connections	94
Wi-Fi	96
VPN-ühendused	107
YouTube	48

Seadme tarkvarast või teenusepakkujust sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Samsung Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (www.samsung.com/kies) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.